简体中文

1. 主板简介

谢谢你采用了华擎 A770CrossFire 主板,本主板由华擎严格制造,质量可靠,稳定性好,能够获得卓越的性能。此快速安装指南包括主板介绍和分步安装向导。您可以查看支持光盘里的用户手册了解更详细的资料。



由于主板规格和 BIOS 软件将不断升级,本手册之相关内容变更恕不另行通知。请留意华擎网站上公布的升级版本。你也可以在华擎网站找到最新的显卡和 CPU 支持表。

华擎网址: http://www.asrock.com

如果您需要与此主板有关的技术支持,请参观我们的网站以了解您使用机

中的规格信息。

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 包装盒内物品

华擎 A770CrossFire 主板

(ATX 规格: 12.0 英寸 X 9.6 英寸, 30.5 厘米 X 24.4 厘米)

华擎 A770CrossFire 快速安装指南

华擎 A770CrossFire 支持光盘

- 一条80-conductor U1tra ATA 66/100/133 IDE 排线
- 一条3.5 英寸软驱排线

两条 Serial ATA(SATA)数据线(选配)

- 一条 Serial ATA(SATA) 硬盘电源线(选配)
- 一条 HDMI_SPDIF 传输线(选配)
- 一块 ASRock SPDIF I/O 挡板 一张华擎 SLI/XFire 转接卡

1.2 主板规格

架构	- ATX 规格: 12.0 英寸 X 9.6 英寸, 30.5 厘米 X 24.4 厘米					
	- 全固态电容设计 (100% 日本原装高品质高传导固态电容)					
处理器	- 支持 Socket AM2+/AM2 处理器:AMD Phenom™ FX/					
	Phenom/Athlon 64 FX/Athlon 64 X2 Dual-Core/					
	Athlon X2 Dual-Core/Athlon 64/Sempron处理器					
	- 支持高达 140W 的 CPU					
	- AMD LIVE!™ Ready					
	- 支持 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术					
	- 支持FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)					
	- 支持异步超频技术(详见 警告 1)					
	- 支持 Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)技术					
芯片组	- 北桥: AMD 770					
	- 南桥: AMD SB700					
系统内存	- 支持双通道内存技术(见警告2)					
	- 配备4个DDR2 DIMM插槽					
	支持 DDR2 1066/800/667/533 non-ECC、un-buffered					
	内存(见警告3)					
	- 系统最高支持8GB容量(见 警告4)					
扩展插槽	- 2 x PCI Express 2.0 x16插槽					
	(绿色@ x16模式,蓝色@ x8模式)					
	- 1 x PCI Express 2.0 x1插槽					
	- 3 x PCI 插槽					
	- 支持ATI [™] CrossFireX [™] (见警告5)					
音效	- 7.1 声道Windows® Vista™ Premium级别高保真音频					
	(ALC888 音频编解码器)					
板载 LAN 功能	- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s					
	- Realtek RTL8111C					
	- 支持网路唤醒(Wake-On-LAN)					
Rear Panel	ASRock SPDIF I/O界面					
1/0	- 1 个 PS/2 鼠标接口					
(后面板输入/	- 1 个 PS/2 键盘接口					
输出接口)	- 1个同轴SPDIF输出接口					
	- 1 个光纤 SPDIF 输出接口					
	- 6个可直接使用的 USB 2.0接口					
	- 1个eSATAII接口					
	- 1 个 RJ-45 局域网接口与 LED 指示灯 (ACT/LINK LED 和					
	SPEED LED)					
	- 高保真音频插孔:侧置喇叭/后置喇叭/中置喇叭/					
	低音喇叭/音频输入/前置喇叭/麦克风 (见警告6)					

	<u> </u>						
连接头	- 6 x SATAII 3.0Gb/s 连接头,支持RAID(RAID 0,						
	RAID 1, RAID 0+1, RAID 10和JBOD), NCQ, AHCI和"						
	插拔"功能(详见 <i>警告 7</i>)						
	- 1 x eSATAII 3.0Gb/s 连接头(与1个SATAII接头共享						
	资源)(详见 警告 8)						
	- 1 x ATA133 IDE 插座 (最高支持2个 IDE 驱动器)						
	- 1 x 软驱接口						
	- 1 x DeskExpress热插拔探测接头						
	· 1 X 串行接口连接器						
	- 1 x HDMI_SPDIF接头						
	- CPU/机箱风扇接头						
	- 24 针 ATX 电源接头						
	- 8针12V 电源接头						
	- SLI/XFIRE 电源接头						
	- 内置音频接头						
	- 前置音频面板接头						
	- 2 x USB 2.0接口(可支持4个额外的USB 2.0接口)						
	(详见 <i>警告9</i>)						
	- 1 x WiFi/E接口(详见 警告10)						
BIOS	- 8Mb AMI BIOS						
	- 采用 AMI BIOS						
	- 支持即插即用 (Plug and Play,PnP)						
	- ACPI 1.1 电源管理						
	- 支持唤醒功能						
	- 支持 jumperfree 免跳线模式						
	- 支持SMBIOS 2.3.1						
	- CPU、DRAM(内存)、NB(北桥芯片)电压多功能调节器						
支持光盘	- 驱动程序,工具软件,杀毒软件(测试版本)						
独家功能	- 华擎超频调节器(详见 警告11)						
	- 智能节能器(Intelligent Energy Saver)						
	(详见 <i>警告12</i>)						
	- Hybrid Booster(安心超频技术):						
	- 支持CPU 无级频率调控(见警告13)						
	- ASRock U-COP(见警告14)						
	- Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术)						
	- ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能						
	12.5%(见警告15)						
硬件监控器	- CPU 温度侦测						
	- 主板温度侦测						
	- CPU 风扇转速计						
	- 系统风扇转速计						
	- CPU 静 音风扇						

	- 电压范围: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压				
操作系统	- Microsoft® Windows® XP/XP 多媒体中心/XP 64位元/				
	Vista™/Vista™ 64 位元适用于此主板				
认证	- FCC, CE, WHQL				

^{*} 请参阅华擎网站了解详细的产品信息: http://www.asrock.com

警华

请了解超频具有不可避免的风险,这些超频包括调节BIOS设置、运用异步超频技术或使用第三方超频工具。超频可能会影响您的系统稳定性,甚至会导致系统组件和设备的损坏。这种风险和代价须由您自己承担,我们对超频可能导致的损坏不承担责任。

警告!

- 1. 这款主板支持异步超频技术。请阅读第 52 页的"Untied Overclocking Technology"(自由超频技术)了解详情。
- 2. 这款主板支持双通道内存技术。在您实现双通道内存技术之前,为能正确安装,请确认您已经阅读了第40页的内存模组安装指南。
- 3. 1066MHz 内存频率是否支持在于您使用的 AM2+ CPU。如果您想在这款主板上使用 DDR2 1066 内存条,请查阅我们网站的内存支持列表了解兼容的内存。华擎网站 http://www.asrock.com
- 4. 由于操作系统的限制,在 Windows® XP 和 Windows® Vista™ 下,供系统使用的实际内存容量可能小于 4GB。对於 Windows® XP 64 位元和 Windows® Vista™ 64 位元搭配 64 位元 CPU 来说,不会存在这样的限制。
- 5. 这款主版支持 ATI™ CrossFire™ 交叉火力技术。如果您想使用 CrossFire™ 交叉火力功能,首先请先根据第 17 页的指示调整华擎 SLI/ XFire 转接卡的方向。
- 6. 在麦克风输入方面,这款主板支持立体声和单声道这两种模式。在音频输出方面,这款主板支持2声道、4声道、6声道以及8声道模式。请查阅第3页的表格了解正确的连接方式。
- 7. 在将 SATAII 硬盘连接到 SATAII 接口之前,请阅读 CD 光盘中的 "User Manual"(用户手册,英文版)第 35 页的 "SATAII Hard Disk Setup Guide" (SATAII 硬盘安装指南)调整您的 SATAII 硬盘驱动器为 SATAII 模式。您也可以直接将 SATA 硬盘连接到 SATAII 接口。
- 8. 这款主板支援 eSATAII 界面,外接 SATAII 规格。请查阅第 27 页的 "eSATAII Interface Introduction"(eSATAII 介面介绍)了解关于 eSATAII 和 eSATAII 安装步骤的详细资料。
- 9. USB2.0 电源管理在Windows® Vista™ 64 位元 / Vista™/XP 64 位元 / XP SP1 或 SP2 系统下可正常工作。
- 10. WiFi/E 接头搭配华擎 WiFi-820.11g 或 820.11n 模块支持 WiFi+AP 功能, 这个模块是易于使用的无线局域网 (WLAN) 适配器, 方便您组建无线网路 环境, 享受无线网路的便利。请访问我们的网站了解华擎 WiFi-820.11g 或 820.11n 模块的相关更新。华擎网站http://www.asrock.com
- 11. 这是一款具有友好使用介面的华擎超频工具, 让您通过硬件监控功能监控您的系统, 帮助您在 Windows® 环境下对硬件运行超频以获得最佳的系统性能。请访问我们的网站了解华擎超频调节器的使用方法。

华擎网站: http://www.asrock.com

简体中文

- 12. 智能节能器(Intelligent Energy Saver)采用先进的软硬件专利设计,这项革新技术带来极佳的节能效果。当 CPU 核心闲置时,电压调节器可以简小输出电压的相数,有助于提升能源效率。换句话说,它可以在不牺牲性能的前提下,让系统更省电,并提高能源效率。为了使用智能节能器(Intelligent Energy Saver)的功能,请在BIOS的高级设置里启用Cool'n'Quiet选项。请访问我们的网站了解智能节能器(Intelligent Energy Saver)的使用方法。华擎网站: http://www.asrock.com
- 13. 尽管本主板提供无级频率调控,但不推荐用户超频使用。不同于标准 CPU 总线频率的非标准频率可能会使系统不稳定,甚至会损害 CPU 和主 板。主板的处理器主频由跳线装置决定。
- 14. 当检测到 CPU 过热问题时,系统会自动关机。在您重新启动系统之前,请检查主板上的 CPU 风扇是否正常运转并拔出电源线,然后再将它插回。为了提高散热性,在安装 PC 系统时请在 CPU 和散热器之间涂一层导热胶。
- 15. 这款主板支持 ASRock AM2 Boost 超频技术。如果您在 BIOS 设置程序里启用该功能,内存性能将提升 12.5%,但是实际效果还与您所使用的AM2 CPU 有关。启用这项功能将对芯片组 / CPU 进行超频。但是,我们无法保证所有 CPU / 内存配置的系统稳定性。如果您启用 AM2 Boost 功能之后,系统变的不稳定,表明它可能不适合您的系统。您可以选择关闭该功能,以保证系统的稳定性。

1.3 Windows® Vista™ Premium 2008 和 Basic 的最低硬件 需求列表

购买我们的主板并计画使用 Windows® Vista™ Premium 2008 和 Basic 的系统整合商和用户,请您查阅下面的列表了解最低的硬件需求。

CPU	Sempron 2800+			
内存	1GB 系统内存(Premium)			
	512MB 单通道(Basic)			
显卡	支持DX10,带WDDM驱动程序			
	带 128 位显示内存(Premium)			
	带 64 位显示内存(Basic)			

* 2008年6月1日之后,为了符合Windows® Vista™ Premium 2008徽标认证,所有Windows® Vista™ 系统必须满足上述最低硬件需求。

2. 主板安装

这是一款 ATX 规格的主板(12.0 英寸 X 9.6 英寸, 30.5 厘米 X 24.4 厘米)。在安装主板之前,了解您的机箱配置以确保主板的正确安装。

安全防范

安装主板时,注意以下安全防范:



在您安装或者拆卸任何组件之前,确保已关闭电源或者已拔掉电源 线。错误的做法可能会导致主板、外围设备或组件严重受损。

- 1、 设备要有良好的接地线,避免静电损害,进行安装前,请先断 开电源,否则会损坏主板。
- 2、 为了避免主板上的组件受到静电损害,绝不要把主板径直放到 地毯等类似的地方,也要记住在接触主板前使用一个静电手腕 带或接触金属。
- 3、 通过边缘拿住整块主板安装,切毋接触芯片。
- 4、 在证明放掉静电后,方可进行安装。
- 5、 当把螺丝钉放入螺丝孔用来将主板固定到机箱上时,请不要过 度拧紧螺丝!这样做很可能会损坏主板。

步骤1: 移动固定杆90°角解除插槽锁。

步骤2: 将CPU 直接放置在CPU 插槽上方, 让有金三角标记的CPU 一角与插槽上

有小三角标记的一角对齐。

步骤3: 谨慎地将处理器插入插槽直到它安装到恰当的位置。



CPU 安装都只有一个正确的方向,为了避免损坏针脚,请不要强迫将 CPU 插入插槽中。

步骤 4: 处理器放置妥当后,按紧它并推下插槽固定杆来稳固处理器。推动 固定杆到侧面的突起部分时会发出"答"的声响表明它被锁住了。



步骤1: 抬起插座拉杆



步骤2 / 步骤3: 将CPU的金三角对准插座 边角上的小三角



步骤 4: 下推并锁住插座拉杆

2.2 安装 CPU 风扇和散热片

在主板上安装 CPU 之後,必须安装大尺寸散热片和散热风扇。同时,您还需要在 CPU 和散热片之间涂抹散热硅脂改进散热效果。确保 CPU 和散热片 彼此接触稳固良好。接著将 CPU 风扇连接到 CPU FAN 接口 (CPU_FAN,参看第2页 No. 4)。为了正确安装,请仔细查阅 CPU 风扇和散热器的使用说明。

2.3 内存安装

此主板提供四组 240-针 DDR2 (Double Data Rate 2,双倍数据传输速率) DIMM 内存插槽,并且支援双通道内存技术。为了配置双通道,您必须在相同颜色的插槽安装一对同样的(相同的牌子、速度、容量以及芯片类型)DDR2 DIMM 内存条。换句话说,您要在双通道 A 安装同样的 DDR2 DIMM 内存条(DDRII_1 和 DDRII_2; 黄色插槽;参见 p.2 No.7)或者在双通道 B 安装同样的 DDR2 DIMM 内存条(DDRII_3 和 DDRII_4; 橘色插槽;参见 p.2 No.8),这样双通道内存技术就会被激活了。这款主板也允许您为了配置双通道功能安装四条 DDR2 DIMM 内存条。这种情况下,您需要在所有的四组插槽上安装同样的 DDR2 DIMM 内存条。请查阅下面的双通道内存配置表。

双通道内存配置

	DDRII_1 (黄色插槽)	_	DDRII_3 (橘色插槽)	DDRII_4 (橘色插槽)
(1)	板上组装	板上组装	-	-
(2)	-	-	板上组装	板上组装
(3)	板上组装	板上组装	板上组装	板上组装

* 为了这个配置(3),请在这4个插槽上安装同样的DDR2内存。




- 1. 如果您打算安装两根内存条,为了最佳的兼容性和可靠性,我们推荐将它们安装到相同颜色的插槽上。换言之,将它们安装到DDRII_1 和 DDRII_2或 DDRII_3 和 DDRII_4。
- 2. 如果仅仅在这款主板的 DDR2 DIMM 内存插槽上安装单条内存模组 或者三条内存模组,这将无法激活双通道内存技术。
- 3. 如果一对内存模组并未安装在相同的"双通道"上,例如将一对 内存模组安装在了DDRII_1和DDRII_3,这将不能激活双通道内存 技术。
- 4. 不允许将 DDR 内存条插入 DDR2 插槽,否则主板和 DIMM 有可能损坏。
- 5. 如果您在这款主板上使用 DDR2 1066 内存条,推荐将内存条安装到 DDRII_3 和 DDRII_4插槽。



请确保在添加或移走 DIMM 内存或系统部件之前切断电源适配器。

- 1、 DIMM 插槽两端的起拔器向外扳开。
- 2、 将每个DIMM 插槽的凹口与DIMM 内存上凸出部分对应,使凹口与凸出部分吻合,内存即能正确安装。

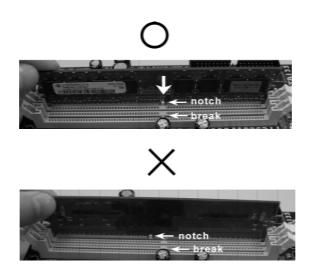



DIMM 内存只能以正确的方向安装。如果你以错误的方向强行将 DIMM 内存插入插槽,那将会导致主板和 DIMM 内存的永久性损坏。

3、 将 DIMM 内存平稳地插入插槽直至两端卡子迅速而充分地归位以及 DIMM 内存完全就位。

2.4 扩展插槽(PCI和PCI Express插槽)

在此主板上有3条PCI插槽和3条PCI Express插槽。 PCI插槽:此插槽可用来安插32位的扩展PCI卡。

PCIE 插槽: PCIE1/DE (PCIE x1 插槽; 绿色)用来安装 PCIE x1 显卡,例如千

兆网卡, SATA2卡和ASRock PCIE DE卡等。

PCIE2 (PCIE x16 插槽: 绿色)支持 PCI Express x16 显卡,或者用于安装 PCI Express 显卡以支持 CrossFire™ 交叉火力功能。
PCIE3 (PCIE x16 插槽: 蓝色)用来安装 PCIE x1 显卡,例如千兆 网卡, SATA2 卡等,或者用于安装 PCI Express 显卡以支持 CrossFire™ 交叉火力功能。

PCIE2 / PCIE3 / SLI/XFire 转接卡固定槽结构

	PCIE2 插槽 (绿色)	PCIE3 插槽 (蓝色)	SLI/XFire 转接卡固定槽
单显卡	PCIE x16	PCIE x1	DESCRIPTION SECOND SEC
双显卡 (CrossFire™ Mode 交叉火力模式)	PCIE x8	PCIE x8	SLI/XFIRE OWNER OF THE OWNER



- 1. 如果您仅计划在此主板上安装一张 PCI Express 显卡,请将它安装在 PCIE2 插槽(绿色)。在这种模式下,您不需要调整华擎 SLI/XFire 转接卡的默认设置,当华擎 SLI/XFire 转接卡处于运行状态时,请不要移动或取下它。
- 2. 想要了解CrossFire™交叉火力模式PCI Express 显卡的兼容信息和 CrossFire™交叉火力设置方法,请查阅第16页的"CrossFire™Operation Guide"(CrossFire™交叉火力操作指南)。
- 3. 如果您计划在此主板上使用 ASRock DeskExpress 功能,请将 ASRock PCIE_DE 卡安装在 PCIE1/DE 插槽。

安装步骤:

步骤1、 在安装扩展卡之前,请确认已经关闭电源或拔掉电源线。在你安装 之前,请阅读扩展卡的说明并完成必需的硬件设置。

步骤2、移动机箱挡板,以便使用扩展槽。

步骤3、 选择一个扩展槽安装扩展卡,装进机箱并用螺丝固定。

步骤4、 确定接触正确,没有单边翘起的现象。

2.5 交火技术(CrossFire™)操作指南

这款主板支持交火技术(CrossFire™)。交火技术(CrossFire™)可以在一台电脑上提供最有利的方法来整合多个高性能显示处理器(GPU)。通过智能软件设计和创新的互连装置整合不同的运行模式,交火技术(CrossFire™)使任何3D应用软件的画质和性能尽可能达到最高的水准。目前交火技术(CrossFire™)仅支持Windows® XP(Service Pack 2)和Windows® Vista™操作系统,请检查AMD网站了解ATI™ 交火技术(CrossFire™)驱动程序更新情况。请参阅第16页了解详细的安装步骤和兼容的PCI Express显卡信息。

2.6 "Surround Display" (环绕显示)

这款主板支持环绕显示升级。使用外接 PCI Express 显卡,您可以轻松的享受环绕显示功能。要了解详细的使用说明,请查阅支持光碟里如下路径的文件:

..\Surround Display Information

2.7 跳线设置

插图所示的就是设置跳线的方法。当跳线 帽放置在针脚上时,这个跳线就是"短 接"。如果针脚上没有放置跳线帽, 这个 跳线就是"开路"。插图显示了一个3针 脚的跳线, 当跳线帽放置在针脚1和针脚2 之间时就是"短接"。







接脚

设定

PS2_USB_PW1 (见第2页第2项)





短接pin2 和pin3,就可以设 置+5VSB(待机), 使PS/2 或 USB 能唤醒系统。

注意: 选择+5VSB, 电源必须能提供+2 AMP 或更高的待机电流。

清除 CMOS

(CLRCMOS1,3针脚跳线) (见第2页第11项)





默认设置

注意: CLRCMOS1 允许您清除 CMOS 里的资料。在 CMOS 里的资料包括系统设置资 讯,例如系统密码,日期,时间及系统设置参数。为了清除并重置系统参 数到默认设置,请关闭电脑并拔掉电源线,然後用跳线帽短接 CLR CMOS1 上 的 pin2 和 pin3 五秒钟。如果您需要再完成 BIOS 刷新时清除 CMOS, 您必 须首先启动系统, 然後在您进行 CMOS 清除操作之前关闭系统。

2.8 连接头



此类连接头是不用跳线帽连接的,请不要用跳线帽短接这些连接头。 跳线帽不正确的放置将会导致主板的永久性损坏!

连接头

图示

说明

软驱接头

(33针 FLOPPY1)








将标示红色斑纹的一边插入第1针脚(Pin1)

注意: 请确保数据线标红色斑纹的一边插入连接器第1针脚(Pin1)的位置。

主 IDE 连接头(蓝色)

(39针 IDE1, 见第2页第9项)





80 针的 ATA 66/100/133排线

注意:请查阅您的 I D E 驱动器供应商提供的说明书了解详细资料。

简体中文



(SATAII_5 见第 2 页第 16 项) (SATAII_6 见第 2 页第 14 项)



SATAII_1 SATAII_3

这里有六组Serial ATAII (SATAII)接口支持SATA或 SATAII 硬盘作为内部储存设 置。目前SATAII界面理论上 可提供高达3.0Gb/s的数据 传输速率。



SATAII_6接口可用于内部存储设备,或者连接到eSATAII接口,支持 eSATAII 设备。请查阅第 27 页的"eSATAII Interface Introduction" (eSATAII 介面介绍)了解关于 eSATAII 和 eSATAII 安装步骤的详细资

SATAII_5

eSATAII 接口

(eSATAII_TOP 见第2页第1项)



这个eSATAII 接口支持 Serial (SATA)数据线外接 SATAII 功能。目前 eSATAII 界面理论上可提供高达 3.0Gb/s 的数据传输速率。

Serial ATA (SATA) 数据线

(选配)



SATA 数据线的任意一端均可 连接 SATA/SATAII 硬盘或者 主板上的SATAII 接口。您也 可以使用此 SATA 数据线去连 接SATAII_6接口和eSATAII 接口。

Serial ATA (SATA)

电源线

(选配)




请将SATA电源线黑色的一端 连接到 SATA 驱动器的电源接 口。然后将 SATA 电源线白色 的一端连接到电源适配器的 电源接口。

USB 2.0 扩展接头

(9针 USB8_9)

(见第2页第22项)



除了位於 1/0 面板的六个默 认USB 2.0接口之外,这款 主板有两组 USB 2.0 接针。 每组 USB 2.0 接针可以支持 两个USB 2.0接口。

(9针 USB6 7) (见第2页第21项)



WiFi/E接头 (15针 WIFI/E) (见第2页第27项)



这个接头搭配华擎 WiFi-820. 11g 或 820.11n 模块支持 WiFi+AP 功能,这个模块是易 于使用的无线局域网(WLAN)适 配器,方便您组建无线网路环境,享受无线网路的便利。



如果您不打算在这款主板上使用 WiFi+AP 功能,那麽这组接针可以作为 4-Pin USB 2.0 接针使用。要将 4-Pin USB 连线连接到这组接针,请参考这张图片了解正确的安装方法。

DeskExpress 热插拔探测接头

(5 针 IR1)

(见第2页第24项)



这个接头支持华擎 DeskExpress的热插拔探测功 能

内置的音频接头


(4针 CD1)

(CD1 见第2页第29项)



可以通过CD-ROM, DVD-ROM, TV 调谐器或MPEG 卡接收音频输入。

前置音频面板接头 (9针 HD_AUDIO1) (见第2页第28项)



可以方便连接音频设备。



- 1. 高保真音频(High Definition Audio, HDA)支持智能音频接口检测功能 (Jack Sensing),但是机箱面板的连线必须支持 HDA 才能正常使用。请按我 们提供的手册和机箱手册上的使用说明安装您的系统。
- 2. 如果您使用 AC'97 音频面板,请按照下面的步骤将它安装到前面板音频接针:
 - A. 将Mic_IN(MIC)连接到MIC2_L。
 - B. 将 Audio_R(RIN)连接到 OUT2_R,将 Audio_L(LIN)连接到 OUT2 L。
 - C. 将Ground(GND)连接到Ground(GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 仅用于 HD 音频面板。您不必将它们连接到 AC'97 音频面板。
 - E. 进入BIOS设置程序。进入Advanced Settings(高级设置)并选择Chipset Configuration(芯片组配置)。将Front Panel Control (前面板控制)选项由Auto(自动)设置为Enabled(启用)。
 - F. 进入Windows 系统。点击右下角任务栏上的图标进入Realtek HD Audio Manager(Realtek 高保真音频管理器)。 支持Windows® XP/XP 64 位元操作系统: 点击"Audio I/O"(音频輸入/輸出接口),点选"Connector

Settings"(连接设置)



,选择"Disable front panel jack

detection"(关闭前面板插孔检测)并点击"OK"保存更改。 支持 Windows® Vista™/Vista™ 64 位元操作系统: 点击右上角的"Folder"(文件)图标 ,选择"Disable

front panel jack detection"(关闭前面板插孔检测)并点击"OK"保存更改。

G. 启用前置麦克风。

支持Windows® XP/XP 64 位元操作系统: 请选择"Front Mic"(前置麦克风)作为默认录音设备。 如果您想通过前置麦克风聆听您的声音,请点击"Playback"(播放)部分"Front Mic"(前置麦克风)一项里的"Mute"(静音)图标。

支持Windows® Vista™/Vista™ 64 位元操作系统: 进入Realtek 控制面版的"Front Mic"(前置麦克风)选项卡。 点击"Set Default Device"(设置默认设备)将前置麦克风设置 为默认录音设备。

系统面板接头

(9针 PANEL1) (见第2页第13项)



可接各种不同灯,电源开关及重启键等各种连线。

机箱喇叭接头

(4针 SPEAKER1) (见第2页第12项)



请将机箱喇叭连接到这个接 头。

机箱风扇接头

(3针 CHA_FAN1)





请将机箱风扇连接线接到这个 接头,并让黑线与接地的针脚 相接。

CPU 风扇接头

(4 针 CPU_FAN1) (见第2页第4项)



请将CPU 风扇连接线接到这个接头,并让黑线与接地的针脚相接。



虽然此主板支持4-Pin CPU 风扇(Quiet Fan,静音风扇),但是没有调速功能的3-Pin CPU 风扇仍然可以在此主板上正常运行。如果您打算将3-Pin CPU 风扇连接到此主板的CPU 风扇接口,请将它连接到Pin 1-3。

Pin 1−3 **连接** ◀ 3−Pin 风扇的安装

ATX 电源接头 (24针 ATXPWR1) (见第2页第38项)



请将ATX 电源供应器连接到这个接头。



虽然此主板提供24-pin ATX 电源接口,但是您仍然可以使用 **13** 传统的20-pin ATX电源。为了使用20-pin ATX电源,请顺著 Pin 1和Pin 3插上电源接头。



20-Pin ATX 电源安装说明

ATX 12V 电源接口 (8针 ATX12V1)

(见第2页第3项)



请注意,必需将带有ATX 12V 插头的电源供应器连接到这个 插座,这样就可以提供充足的 电力。如果不这样做,就会导 致供电故障。



虽然此主板提供8-pin ATX 12V 电源接口,但是您仍然可以使4 用传统的4-pin ATX 12V电源。为了使用4-pin ATX 12V电源,请顺著Pin 1和Pin 5插上电源接头。



4-Pin ATX 12V 电源安装说明 1

SLI/XFIRE 电源接头

(4 针 SLI/XFIRE_POWER1)

(见第2页第37项)



SLI/XFIRE_POWER1

一般不需要使用这个接口, 但是如果主板上同时插入两块 显卡时,请将它连接到硬盘 电源接口。

串行接口连接器

(9针COM1)

(见第2页第26项)



这个COM1端口支持一个串行接口的外设。

HDMI_SPDIF 接头

(3针 HDMI_SPDIF1)

(见第2页第30项)



HDMI_SPDIF接头,提供SPDIF音频输出至HDMI显卡,支持将电脑连接至带HDMI的数字电视/投影仪/液晶显示器等设备。请将HDMI显卡的HDMI_SPDIF接口连接到这个接头。



请将HDMI_SPDIF 传输线的黑色接头(A)连接至主板的HDMI_SPDIF接针。然后将HDMI_SPDIF传输线的白色接头(B或C)连接至HDMI显卡的HDMI_SPDIF接口。



C. 白色接头(3-pin) SPDIFOUT blue GND black

2.9 Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII)硬盘安装

这款主板采用支持 Serial ATA (SATA)/Serial ATAII (SATAII) 硬盘和 RAID 功能 (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 10和 JBOD)的 AMD SB700芯片组。您可以在这款主板上安装 SATA/SATAII 硬盘作为内部存储设备。本部分将指导您安装 SATA/SATAII 硬盘。

步骤 1: 将 SATA/SATAII 硬盘装入驱动器安装槽。

步骤2: 将SATA 电源线连接到SATA/SATAII 硬盘。

步骤 3: 将 SATA 数据线的一端接到主板的 SATA/SATAII 连接器。

步骤 4: 将 SATA 数据线的另一端接到 SATA/SATAII 硬盘。



说明 1

- 1. 如果您打算使用 RAID 0 或者 RAID 1 功能,您必须安装至少2 个 SATA/SATAII 硬盘。如果您打算使用 RAID 0+1 或者 RAID 10 功能,您必须安装至少4 个 SATA/SATAII 硬盘。
- 2. 推荐在内部 SATAII 接口上建构 RAID 功能。换句话说,如果 SATAII_6 用于 eSATAII 接口,那麽请在其他 SATAII 接口上建构 RAID。

2.10 驱动程序安装指南

要将驱动程序安装到您的系统,首先请您将支持光盘放入光驱里。然后,系统即可自动识别兼容的驱动程序,并在支持光盘的驱动程序页面里依次列出它们。请依此从上到下安装那些必须的驱动程序。如此您安装的驱动程序就可以正常工作了。

2.11 在带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您想在 SATA/SATAII 硬盘上使用 RAID 功能安装 Windows® XP, Windows® XP 64 位元,Windows® Vista™或 Windows® Vista™ 64 位元操作系统,请查阅随机支持光盘如下路径里的文件了解详细步骤:

.. \backslash RAID Installation Guide

2.12 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘和 eSATAII 设备上安装 Windows® XP, Windows® XP 64 位元,Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64 位元操作系统,请根据您安装的操作系统按如下步骤操作。

2.12.1 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® XP / Windows

Using SATA / SATAII HDDs and eSATAII devices with NCQ and Hot Plug functions (使用带NCQ 和热插拔功能的SATA / SATAII 硬盘和eSATAII 设备)

步骤1: 设置BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[AHCI]。

步骤2: 制作一张SATA/SATAII 驱动软盘。

- A. 在您的光驱里放入一张 ASRock 支持光盘引导系统开机。 (此时请勿将任何软盘插入软驱!)(在主板的包装盒内有两张华擎随机 支持光盘,请选择其中一张支持Windows® XP / XP 64 位元的光盘。)
- B. 在系统 POST 开机自检期间,按<F11>键,将会出现一个引导开机的驱动器 选项窗口。请选择 CD-ROM 作为引开机的驱动器。
- C. 当您在屏幕上看到这条信息:"Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?"意即"您想制作Serial ATA 驱动程序磁盘吗?"请按<Y>键。
- D. 然后您会看到这样的信息:

Please insert a blank formatted diskette into floppy drive A: press any key to start

意即"请将空白软盘插入软驱 A:按任意键开始。

请将软盘插入软驱,按任意键。

. 系统将开始格式化软盘并将 SATA/SATAII 驱动程序复制到软盘。

步骤3: 在系统上安装Windows® XP / XP 64 位元操作系统。在制作SATA/SATAII驱动软盘之後,您就可以开始安装Windows® XP / XP 64 位元了。在开始设置Windows®之前,按F6 键安装第三方AHCI驱动程序。当遇到提示时,插入一张自制的AMD AHCI驱动程序软盘。读取软盘后,可以看到驱动程序。请根据您选安装的操作系统选择安装下面的驱动程序。(选择"AMDAHCI Compatible RAID Controller—x86 platform"于Windows® XP或是

"AMD AHCI Compatible RAID Controller—x64 platform"于Windows® XP 64位元。)

Using SATA / SATAII HDDs and eSATAII devices without NCQ and Hot Plug functions (使用不带NCQ 和热插拔功能的SATA / SATAII 硬盘和eSATAII 设备)

步骤 1: 设置 BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[non-RAID]。

步骤2: 在系统上安装Windows® XP / XP 64 位元操作系统。

2.12.2 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元操作系统,请按如下步骤操作。

Using SATA / SATAII HDDs and eSATAII devices with NCQ and Hot Plug functions (使用带NCQ 和热插拔功能的 SATA / SATAII 硬盘和 eSATAII 设备)

步骤1: 设置BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[AHCI]。

步骤2: 制作一张SATA/SATAII 驱动软盘。

请参照第50页的2.12.1步骤2制作一张SATA/SATAII驱动软盘。

步骤3: 在系统上安装Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。将Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元光盘放入光驱内启动系统,然后按提示安装Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元操作系统。当您看到"Where do you want to install Windows?"(您想安装Windows 吗?)画面,请将ASRock 支持光盘放入光驱,并点击左下角的"Load Driver"按钮载入AMDAHCI 驱动程序。AMD AHCI 驱动程序位于支持光盘的如下路径:

(在主板的包装盒内有两张华擎随机支持光盘,请选择其中一张支持 Windows® Vista $^{\rm M}$ / Vista $^{\rm M}$ 64 位元的光盘。)

- .. \ I386 (针对 Windows® Vista™用户)
- .. \ AMD64 (针对 Windows® Vista™ 64 位元用户)

之后,请将Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元光盘再次放入光驱内继续安装。

Using SATA / SATAII HDDs and eSATAII devices without NCQ and Hot Plug functions (使用不带NCQ 和热插拔功能的SATA / SATAII 硬盘和eSATAII 设备)

步骤 1: 设置 BIOS。

A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。

B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[non-RAID]。

步骤2: 在系统上安装 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。

2.13 Untied Overclocking Technology 异步超频技术

这款主板支持 Untied Overclocking Technology 异步超频技术。这意味著在超频时,由於固定了 PCI/PCIE 总线,前端总线的超频拥有更多富余的空间,在您启用 Untied Overclocking Technology 异步超频技术之前,请进入 BIOS 里的"Overclock Mode"(超频模式)选项,并将它从 [Auto] (自动)设置为 [CPU, PCIE, Async.]。 经此更改之後,超频时 CPU 的前端总线将不再受约束,同时 PCI 和 PCIE 总线处于固定模式,因此前端总线可以在更稳定的超频环境下运行。



在您使用异步超频技术之前,请查阅第36页了解可能的超频风险。

3. BIOS 信息

主板上的Flash Memory 芯片存储了BIOS设置程序。启动计算机,在机器开机自检(POST)的过程中按下<F2>键,就可进入BIOS设置程序,否则将继续进行开机自检之常规检验。如果须要在开机自检后进入BIOS设置程序,请按下 <Ct1> + <Alt> + <Delete>键重新启动计算机,或者按下系统面板上的重启按钮。功能设置程序储存有主板自身的和连接在其上的设备的缺省和设定的参数。这些信息用于在启动系统和系统运行需要时,测试和初始化元器件。有关BIOS设置的详细信息,请查阅随机支持光盘里的用户手册(PDF文件)。

4. 支持光盘信息

本主板支持各种微软视窗操作系统: Microsoft® Windows® XP/XP 多媒体中心/XP 64 位元/Vista™/Vista™ 64 位元。主板附带的支持光盘包含各种有助于提高主板效能的必要驱动和实用程序。请将随机支持光盘放入光驱里,如果计算机的"自动运行"功能已启用,屏幕将会自动显示主菜单。如果主菜单不能自动显示,请查找支持光盘内 BIN 文件夹下的 ASSETUP. EXE 文件并双击它,即可调出主菜单。

简体中文

电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」,电子信息产品应进行标示,藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定,您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10年。



图一

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明,请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
HALL DAY	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板 及其电子组件	Х	0	0	0	0	0
外部信号连 接头及线材	Х	0	0	0	0	0

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T $\,$ 11363–2006 标准规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T $\,$ 11363–2006 标准规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟指令 $\,$ 2002/95/EC 的规范。

备注: 此产品所标示之环保使用年限,系指在一般正常使用状况下。